


Installer votre “kit tempête”

Le matériel

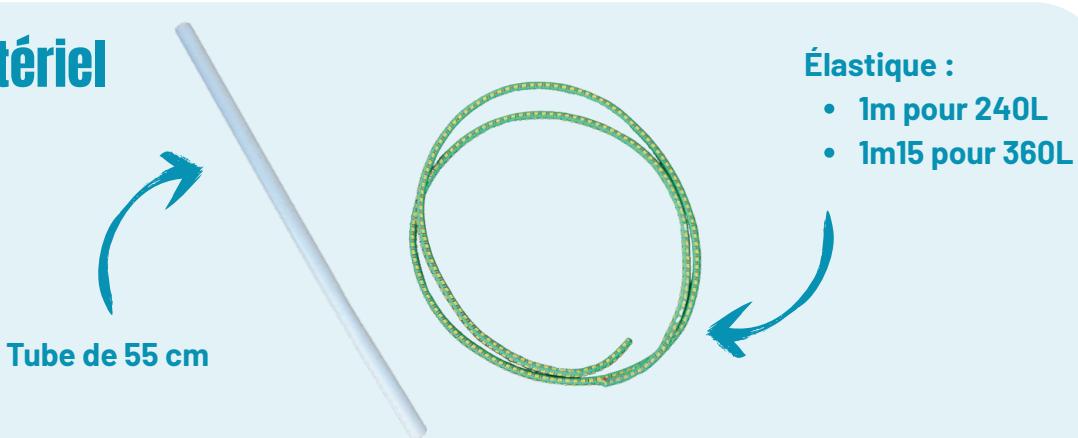

Repérez les 4 trous présents sur le couvercle de votre bac jaune.



Faites un nœud à l'extrémité de l'élastique.
Insérez l'élastique par le dessous dans le
1^{er} trou, puis dans le 2^{ème} trou.



Glissez l'élastique dans le tube.



Insérez l'élastique par le dessous dans le
3^{ème} trou, puis dans le 4^{ème} trou.



Faites un dernier nœud à l'élastique et le tour est joué !